

Walls WITH Souls

Upute za montažu WWS Eco Fleece Matt 180 g

Zidne tapete lijepljene škrobim ljepljom

• • •

POTREBAN PRIBOR

- Ljepilo za tapete
- Valjak za nanošenje ljepila na zid
- Gumeni valjak za stiskanje spojeva
- Četka za ravnanje tapete
- Metar, vaservaga ili laserski instrument
- Skalpel

VAŽNO!

Prije montaže detaljno pregledajte proizvod, mjere i spojeve između traka tapeta. Ako uočite grešku na isporučenoj tapeti obavezno nam javite prije postavljanja. Za greške i oštećenja zidova prilikom postavljanja ne odgovaramo.

• • •

Upute

1. PRIPREMA ZIDA


Prije postavljanja zidnih tapeta važno je da su zidovi glatki, bez prašine, suhi i bez plijesni. Prašina, vlaga, prljavština i plijesan mogu utjecati na prijanjanje tapete na zid stoga je važno očistiti i pripremiti zid za postavljanje. Površina zida također mora biti čista te ne smije sadržavati ostatke ljepila od starih zidnih naljepnica ili tapeta. Ako želite stvoriti idealnu podlogu za postavljanje tapete savjetujemo Vam da impregnirate zid.

Napomene- ne preporuča se postavljanje tapeta na zidove koji su izloženi vlazi te na uljane i vinilne boje.

2. LIJEPLJENJE

Preporučamo da lijepljenje započnete s prvom trakom tapete. Važno je da prvu traku tapete postavite okomito (pod 90°) kako bi iduće trake odlično nadopunile vizual. Iskoristite laserski instrument za ocrtavanje linija na zidu ili ih jednostavno nacrtajte olovkom.

Valjkom obilno nanesite ljepilo na površinu zida širu nekoliko centimetara od širine jedne trake tapete. Tapetu lijepite od vrha prema dnu prateći liniju koju ste nacrtali na zidu te postepeno istiskujte zrak i neravnine. Kada postavite prvu traku, ljepljom premažite prostor predviđen za iduću traku i tako redom. **Ne premazuje se tapeta, samo zid.** Izaberite ljepilo namijenjeno za tapete gdje se maže samo zid (paste the wall tehnika) i to za tapete sa pozadinom od netkanog platna.

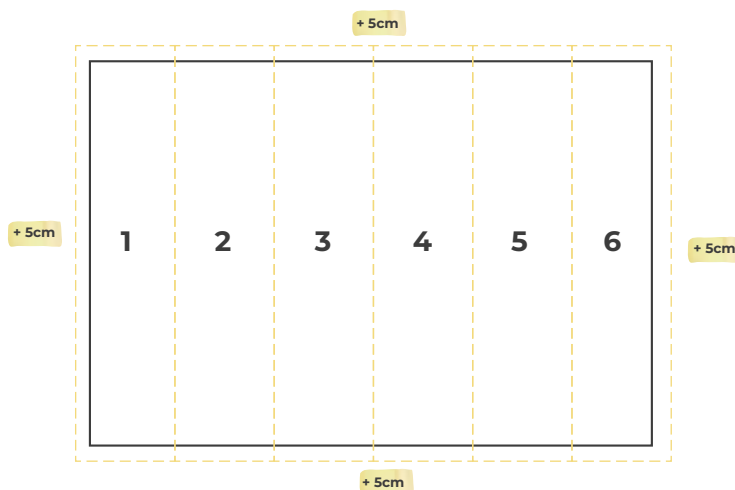

3. POSTAVLJANJE

Trake tapete lijepe se bez preklopa. Nakon postavljanja traka učvrstite spoj gumenim valjkom.

Svaka traka mora biti u potpunosti stisnuta uz ostale trake kako se na spojevima ne bi vidio zid. Kada istiskujete zrak pripazite da ne odvojite trake.

Višak s gornje i donje strane trake odstranite skalpelom. Tapetu prebršite vlažnom krpom ako primijetite ostatke ljepila.

